RHM10

M コネクタータイプ

取扱説明書

このたびはダイヤモンドアンテナをお買い求めいただきまし てありがとうございました。このアンテナはアマチュア無線 用7~430MHz 帯移動運用専用可変型アンテナです。ご使 用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い ください。お読みになったあとも大切に保存してください。

事故を未然に防ぐために、以下の注意事項をお守りくだ

- (1)このアンテナは、移動運用時において車体や金属手すり などアースとして使用し、仮設的に設営してお使いいた だくように設計されています。したがって、車で移動し たり、無線機に直付して持ち歩いたり、常設でご使用に なることは機械的強度、防水などの問題により、ご使用 になれません。
- ②送信中にアンテナに触れると感電することがあります。 絶対にアンテナに触れないでください。
- ③アンテナの取り付け、取り外しの際は、顔などに当らな いよう十分に注意してください。

●特長

- ①RHM10 は、7~430MHz まで広範囲にわたり周波数の 変更が可能であるため、移動運用時はこれ一本で OK です。
- ②周波数調整は、アンテナ本体コイル部の上下移動および ロッドエレメントの伸縮により簡単にできます。
- ③144MHz 帯は、ロッドエレメントの長さにより、 $1/4\lambda$ 、 5/8λの両方の仕様として使うことが可能です。

●アンテナ取付場所(例)

- ①車体アースが取れる部分 (ルーフサイド・トランクリッド など)に基台を取付け設置する。
- ②マグネット基台を使用して車のルーフに設置する。
- ③マグネット基台を使用して木製テーブル上に設置し、10 m程度のアース線を付け設置する。
- ④建物の金属手すりにアースが取れるように設置する。

●使用上の注意点

- ①より良好に通信をするため、アンテナは垂直に立ててご使 用ください。
- ②使用環境によっては、SWR が 1.5 以下に下がらないこと が有ります。その時には、アンテナチューナーなどを併用 して、お使いになることをお勧めいたします。

●調整方法

- 1. 運用する周波数に対応したコイル固定位置を右上表より 確認してください。
- 2. 固定ネジを、手で1/2回転ほど回してゆるめてください。 (ロッドエレメントは縮めた状態)
- 3. 目的の位置にアンテナ本体をスライドさせて移動し、固定 ネジを手で締め付けて固定してください。そして、上部の ロッドエレメントを全て伸ばしてください。

(全) プライヤー等の工具で、固定ネジを締め付けないでくだ。 さい。破損の原因となります。

●外観図

ロッド

エレメント

(アンテナ 本体に固定)

アンテナ

本体

M83001

固定ネジ

M83002

目盛


ラジアル

M83003

4. 実際に送信して、S WR を測定します。 同調している周波数 が目的の周波数より 低い場合は、ロッド エレメントを少し短 くするか、アンテナ 本体を少し下げて調

5. 同調している周波数 が目的の周波数より 高い場合は、アンテ ナ本体を少し上げて 調整してください。

整してください。

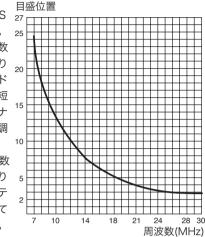

DIAMOND

- 建設置方法や周囲の状態により、SWR が下がらないこと が有ります。その際は、設置環境を変えて調整をしてく ださい。また、アンテナチューナーを併用することも良 い方法です。
- 6. 50MHz 帯は、コイルを全て下げ、ロッドエレメントを全て 伸ばした状態で同調します。
- 7. 144/430MHz 帯は、付属のラジアルエレメントを M 型コ ネクター部に入れ、アンテナをねじ込み固定して使用してく ださい。144MHz 帯はアンテナ全てを短くした状態 (1/4 λ)、 または、ロッドエレメント部を最大に伸ばした状態 (5/8λ) で使用してください。430MHz帯はアンテナ全てを短くし た状態 ($5/8\lambda$) で使用してください。

●規格

周 波 数:7~430MHz 帯 耐 入 力:130W(SSB) インピーダンス:50Ω

長:約0.5~1.77m

重 量:300g 接 栓:M-P

形 式: $1/4\lambda$ 短縮型 (HF 帯)、 $1/4\lambda$ (50/144MHz 帯)、 5/8 λ (144/430MHz 帯)

> ※144MHz 帯は、ロッドエレメント長で2通り の仕様になります。

付属品: ラジアルエレメント

●送信空中線の型式

アマチュア局の免許申請書類の空中線型式には『単一型』また は『垂直型』とお書きください。

- ■お買い上げいただいた製品は厳重なる品質管理のもとに生産 されておりますが万一、運搬中の事故などによる破損があり ましたら、取扱店にお申し付けください。
- ■本アンテナの仕様および外観は改良のため予告なく変更する ことがありますのでご了承ください。

2012年2月 初版

FAX.049-230-1223 FAX.049-235-7307

第一電波工業株式会社 〒350-0022 埼玉県川越市小中居445-1

製品についてのお問い合わせは TEL.049-230-1220 (代) 技術的なお問い合わせは TEL.049-230-3760